


**bticino**<sup>®</sup>

LIVING<sup>®</sup> LIGHT<sup>®</sup>


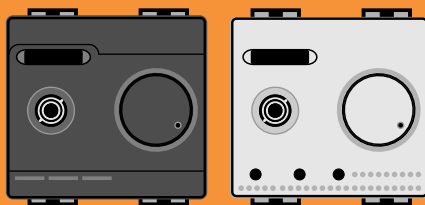



## art.L4481 - N4481

Istruzioni d'uso  
Montageanleitung  
Notice de montage  
Instruction sheet  
Instrucciones de empleo  
Gebruiksaanwijzing

PART. B2900A


10/95 SR

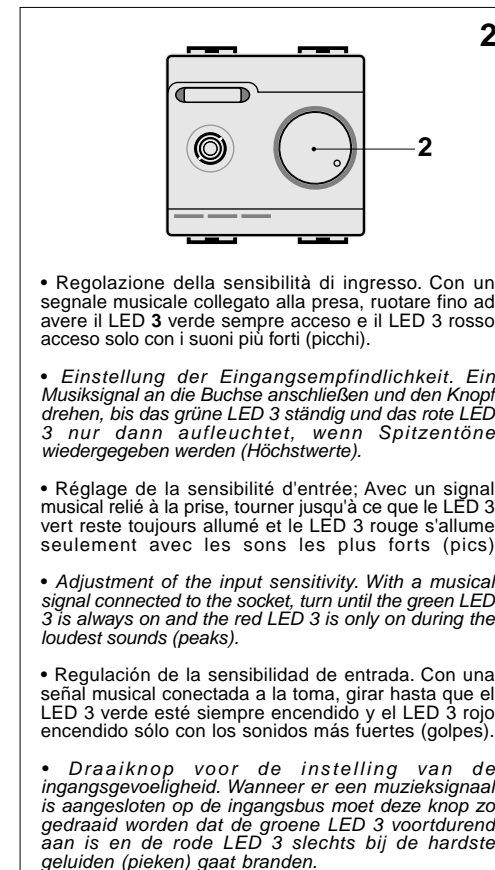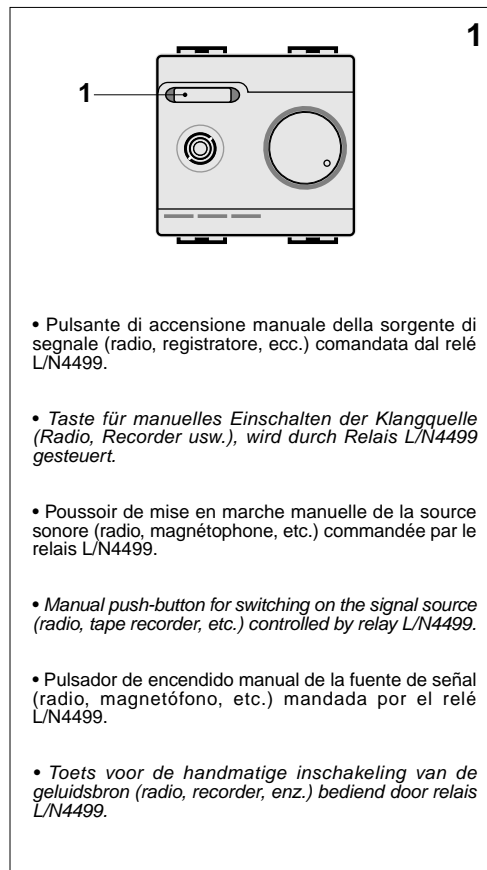

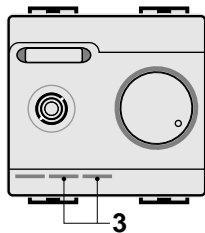


3

- Indicatore a LED di livello ottimale (verde) e di sovraccarico (rosso).
- *LED-Anzeige für den optimalen Wert (grün) und Überlastung (rot).*
- Indicateur à LED du niveau optimal (vert) et de surcharge (rouge).
- *LED indicator of the best level (green) and of overloading (red).*
- Indicador de LED del nivel más adecuado (verde) y de sobrecarga (rojo).
- *Verklikkerlichtje (LED) voor het optimale niveau (groen) en voor overbelasting (rood).*

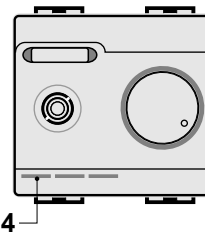

4

- Spia (LED) di accensione. Si illumina quando il preamplificatore viene acceso manualmente con il pulsante 1 o automaticamente quando viene acceso un qualsiasi amplificatore locale.
- *Anzeigelampe (LED) für Betriebsanzeige. Leuchtet auf, wenn der Vorverstärker manuell über Taste 1 eingeschaltet oder automatisch, wenn ein beliebiger lokaler Verstärker eingeschaltet wird.*
- Lampe témoin (LED) de mise en marche. Elle s'éclaire, quand le préamplificateur est allumé manuellement avec le poussoir 1 ou automatiquement quand un amplificateur local est allumé.
- *Power on light (LED). Lights up when the preamplifier is switched on manually with push-button 1 or automatically when any room amplifier is switched on.*
- Testigo (LED) de encendido. Se ilumina cuando el preamplificador es encendido manualmente por medio del pulsador 1 o automáticamente cuando se enciende cualquier amplificador local.
- *Bedrijfslampje (LED). Dit gaat branden wanneer de voorversterker met de hand wordt ingeschakeld d.m.v. toets 1 of wanneer er een willekeurige plaatselijke versterker wordt ingeschakeld.*

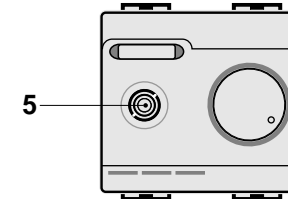

5

- Connettore di ingresso jack 3,5 mm. Impedenza di ingresso 22k $\Omega$ . Sensibilità: da 100mV a 1V.
- *Eingangsbuchse jack 3,5 mm. Eingangsimpedanz 22 k $\Omega$ . Empfindlichkeit: zwischen 100 mV und 1 V.*
- Connecteur d'entrée jack 3,5 mm. Impédance d'entrée 22 k $\Omega$ . Sensibilité: de 100 mV à 1V.
- *Input connector jack 3,5 mm. Input impedance 22 k $\Omega$ . Sensitivity: from 100 mV to 1V.*
- Conector de entrada jack 3,5 mm. Impedancia de entrada 22 k $\Omega$ . Sensibilidad: de 100 mV a 1 V.
- *Ingangsbuss jack 3,5 mm. Ingangsimpedantie 22k $\Omega$ . Gevoeligheid: van 100mV tot 1V.*

